


SetPin SC2

Bedienungsanleitung

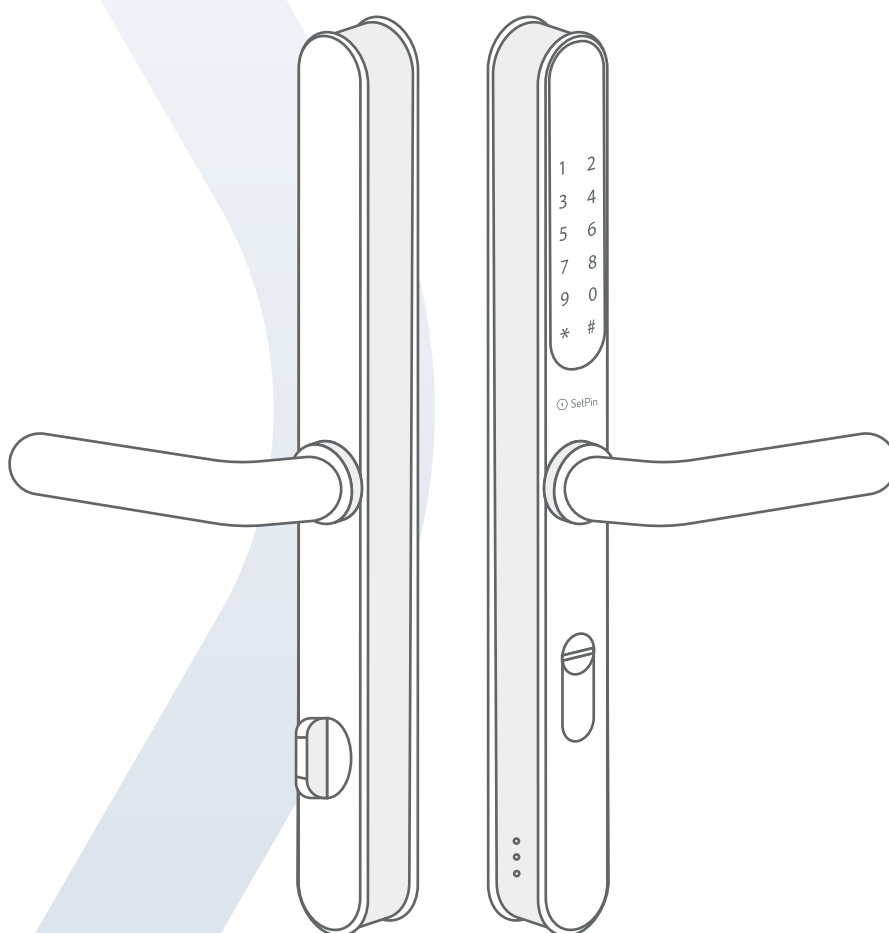


Wichtige Hinweise

- 1 Bewahren Sie die mechanischen Schlüssel außerhalb des Gebäudes auf, um im Falle einer Aussperrung weiterhin Zugang zu haben.
- 2 Ersetzen Sie die Batterien umgehend, sobald die Warnung über einen niedrigen Batteriestand angezeigt wird.
- 3 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.

1. Einführung

1.1. Aufbau des Schlosses

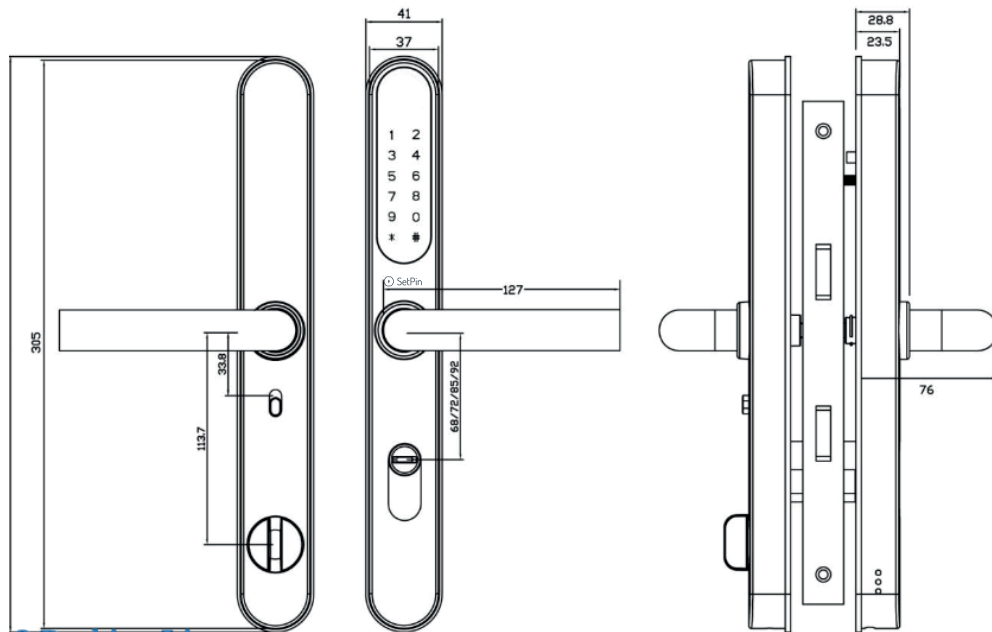

1.2 Lieferumfang

Nr	Bezeichnung	Menge
1	Vorderes Schlossgehäuse	1
2	Hinteres Schlossgehäuse	1
3	Einsteckschloss	1
4	RFID-Karten	3
5	Mechanische Schlüssel	2
6	Verbindungskabel	1
7	Drückernuss	1
8	Vierkantstift	1
9	M5 × 35 mm Schrauben	2
10	M5 × 30 mm Schrauben	2

Nr	Bezeichnung	Menge
11	Gewindehülsen M5 × 11 mm	2
12	Senkkopfschrauben M5 × 10 mm (für Aluminiumtüren)	4
12	Senkkopfschrauben M4 × 25 mm (für Holztüren)	4
14	Feder	1
15	M5 × 40 mm Schraube	1
16	M5 × 50 mm Schraube	1
17	M5 × 60 mm Schraube	1
18	M2,5 × 5 mm Schrauben (für Schließzylinder)	2
19	M2,5 × 4 mm Schrauben (für Schließzylinder)	2




Prüfen Sie anhand der obigen Tabelle, ob alle Komponenten im Lieferumfang enthalten sind.

1.3 Technische Spezifikationen

BezeichnungSpezifikation	ModellS2-TB-C
Material	Türgriff: Edelstahl SS304, Schlossgehäuse: Edelstahl SS304
Gewicht	2 kg
Entriegelungsmethoden	Bluetooth, PIN-Code, RFID-Karte, mechanischer Schlüssel, Wi-Fi-Gateway (optional)
Farbe	Silber, Schwarz
Warnung bei niedrigem Batteriestand	Unter 4,8 V
Geeignete Türarten	Aluminium- und Holztüren
Stromversorgung	6 V (4 × AA-Batterien)
Geeignete Türstärke	35-60mm
Speicherkapazität	150 PIN-Codes, 200 RFID-Karten
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	0-95 % (nicht kondensierend)


1.4. Systeminitialisierung

Öffnen Sie die Abdeckung des Vorderteils des Schlosses. Halten Sie anschließend die Reset-Taste auf dem hinteren Schlossgehäuse 5 Sekunden lang gedrückt und geben Sie „000#“ ein. Danach ist die Initialisierung abgeschlossen.

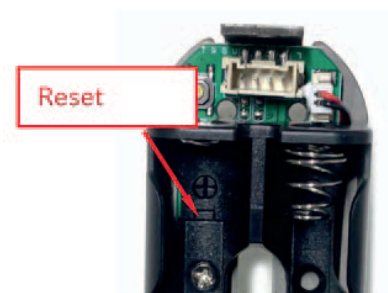

1.5. Batteriewechsel

Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Schlossgehäuses durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Entfernen Sie anschließend die Batterieabdeckung und tauschen Sie die Batterien aus.

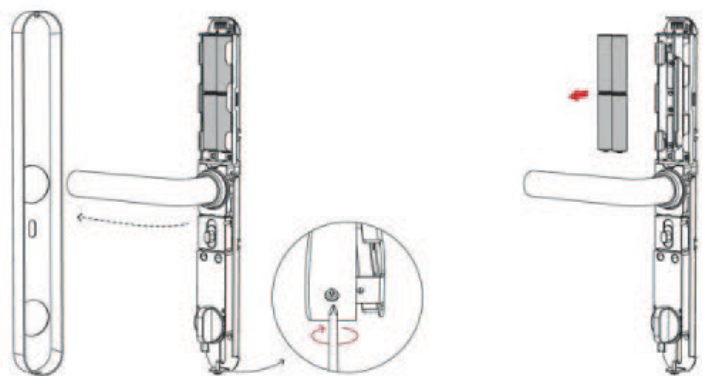


2. Installation


2.1. Drehrichtung des Türgriffs einstellen

Hinweis: Stellen Sie den Türgriff entsprechend der Öffnungsrichtung der Tür ein.


VORDERES SCHLOSSGEHÄUSE

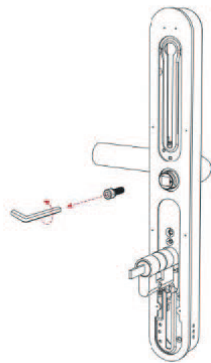

1. Drehen Sie den Türgriff am vorderen Schlossgehäuse und lösen Sie die Befestigungsschraube am Griff gegen den Uhrzeigersinn.

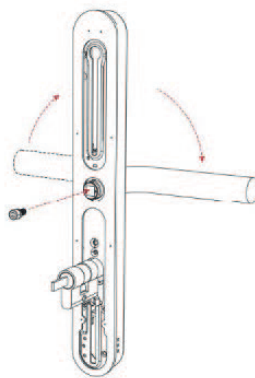

2. Nehmen Sie den Türgriff ab.

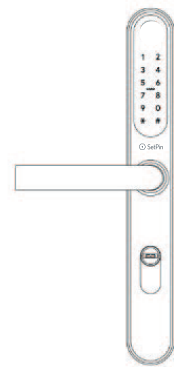


3. Setzen Sie den Türgriff nach dem Einstellen der gewünschten Drehrichtung wieder auf und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest, um ihn zu sichern.


HINTERES SCHLOSSGEHÄUSE



1. Drehen Sie den Türgriff am hinteren Schlossgehäuse und lösen Sie die Befestigungsschraube am Griff gegen den Uhrzeigersinn.

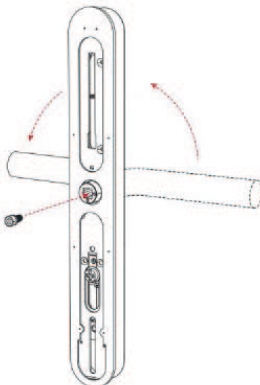


2. Nehmen Sie den Türgriff ab.

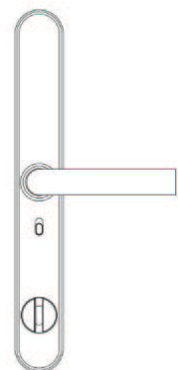

3. Setzen Sie den Türgriff nach dem Einstellen der gewünschten Drehrichtung wieder auf und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest, um ihn zu sichern.


2.2. Installationsschema (für Schlosskasten 3585)

Schritt 1: Einsteckschloss montieren

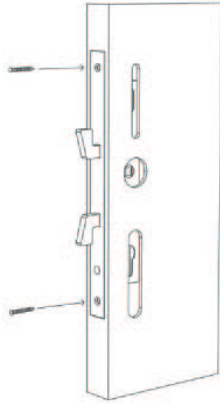

Setzen Sie die Schrauben in die vorgesehenen Bohrungen ein und befestigen Sie das Einsteckschloss.

Schritt 2: Gewindehülsen und Vierkantstift montieren

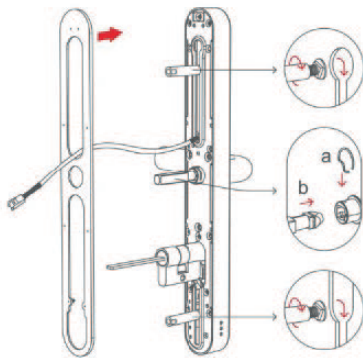


1. Wählen Sie die zur Türstärke passenden Gewindehülsen aus und montieren Sie diese am vorderen Schlossgehäuse.

2. Bringen Sie die wasserdichte Dichtung so an, dass ihre Öffnungen mit den Bohrungen übereinstimmen.

3. Setzen Sie den Vierkantstift ein und befestigen Sie ihn mit dem U-Clip. Der Pfeil auf dem U-Clip muss dabei in dieselbe Richtung wie der Türgriff zeigen.


Schritt 3: Vorderes Schlossgehäuse montieren

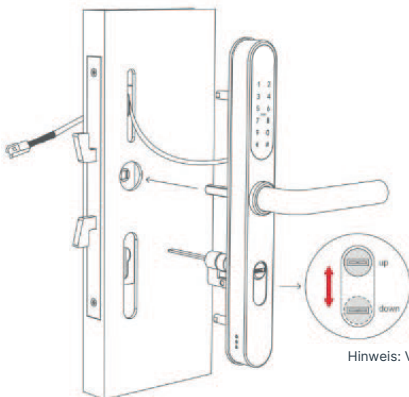

Richten Sie das vordere Schlossgehäuse mit den bereits montierten Komponenten und den Öffnungen in der Tür aus und befestigen Sie es.

Hinweis: Verriegeln Sie den Vierkantstift, indem Sie ihn nach oben oder unten schieben.


Schritt 4: Hinteres Schlossgehäuse montieren

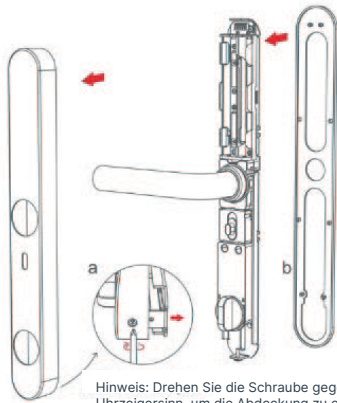

Hinweis: Drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu entfernen.

Bringen Sie die zweite wasserdichte Dichtung am hinteren Schlossgehäuse an.


Schritt 5: Vorderes und hinteres Schlossgehäuse verbinden

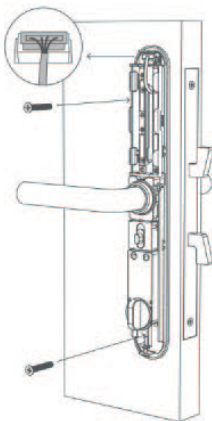

1. Befestigen Sie das vordere und hintere Schlossgehäuse mit den für die jeweilige Türstärke geeigneten Schrauben.

2. Verbinden Sie das Verbindungskabel des vorderen Schlossgehäuses mit dem hinteren Schlossgehäuse.

Schritt 6: Batterien einsetzen

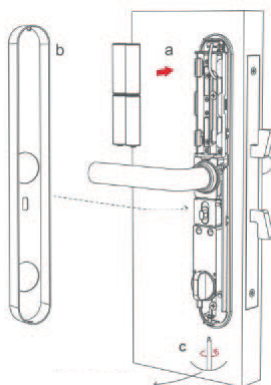

Hinweis: Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

1. Legen Sie 4 AA-Batterien ein.

2. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

3. System


3.1. Registrierung

Die TTLock-App kann auf iOS-Geräten über den App Store und auf Android-Geräten über Google Play heruntergeladen werden.



3.2. Schloss mit dem Smartphone verbinden


- 1 Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.
- 2 Alternativ können Sie im Google Play Store oder Apple App Store nach TTLock suchen und die App installieren.
- 3 Erstellen Sie ein neues Benutzerkonto (mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.
- 4 Berühren Sie die Tastatur des Schlosses, um sie zu aktivieren, und tippen Sie anschließend in der App auf „+ Schloss hinzufügen“.
- 5 Das Schloss wird automatisch in der Geräteliste angezeigt. Tippen Sie auf „+“, um es hinzuzufügen.
- 6 Vergeben Sie einen Namen für das Schloss.
- 7 Das Schloss wurde erfolgreich hinzugefügt.

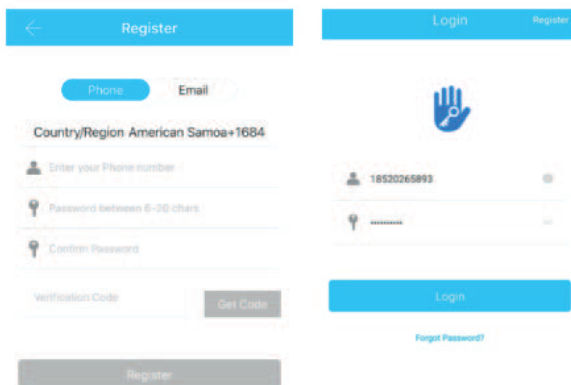

TTLock-Benutzer können sich mit ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse registrieren. Der Dienst wird in über 200 Ländern und Regionen unterstützt. Nach erfolgreicher Verifizierung des Bestätigungs_codes ist die Registrierung abgeschlossen.

3.3. Schloss hinzufügen

Ein Schloss, das noch keinem Benutzerkonto zugeordnet wurde, wechselt automatisch in den Kopplungsmodus, sobald die Tastatur berührt wird. Wurde das Schloss zuvor nicht über die App eingerichtet, lautet der Standard-PIN-Code 123456.

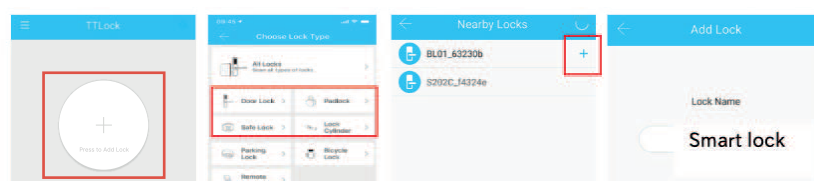

3.4. Verwaltung

3.4.1. Entriegeln


Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung aktiv ist. Nachdem das Smartphone wie zuvor beschrieben mit dem Türschloss verbunden wurde, tippen Sie in der App auf das Schlosssymbol, um das Schloss zu entriegeln. Das Smartphone sollte sich dabei innerhalb eines Radius von 5 Metern zum Schloss befinden.

3.4.2. PIN-Code erstellen

Neben Bluetooth kann das Schloss auch mit einem PIN-Code entriegelt werden. Nachdem Sie einen PIN-Code auf der gesperrten Tastatur eingegeben haben, drücken Sie die Entriegelungstaste unten rechts, um die Tastatur zu aktivieren. Es stehen folgende PIN-Code-Typen zur Verfügung:

- Dauerhafter PIN-Code
- Zeitlich begrenzter PIN-Code
- Einmaliger PIN-Code
- Benutzerdefinierter PIN-Code
- Zyklischer PIN-Code

PIN-Codes können über WeChat, SMS, E-Mail, Messenger oder WhatsApp an andere Benutzer weitergegeben werden.

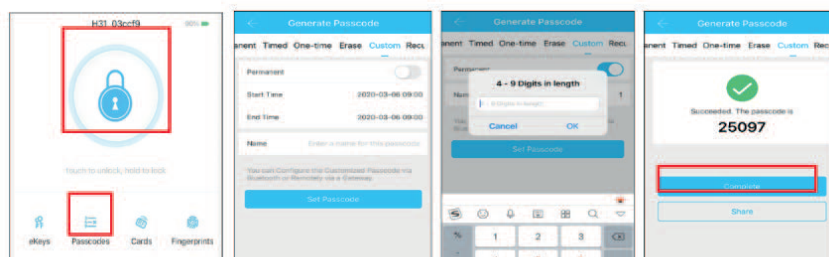


3.4.3. Elektronischen Schlüssel (eKey) senden

Tippen Sie auf „eKey senden“, wie in der Abbildung dargestellt, um einen elektronischen Schlüssel an einen anderen TTLock-Benutzer zu senden. Der Empfänger muss die TTLock-App installiert und ein Benutzerkonto eingerichtet haben.

Anschließend:


1. Wählen Sie den gewünschten eKey-Typ (zeitlich begrenzt, dauerhaft, einmalig oder zyklisch).
2. Geben Sie das Benutzerkonto des Empfängers ein.
3. Legen Sie den Namen und die Gültigkeitsdauer des eKeys fest.
4. Optional können Sie die Fernentriegelung erlauben oder deaktivieren.
5. Sie können den Empfänger außerdem als autorisierten Administrator festlegen oder ohne Administratorrechte hinzufügen.
6. Tippen Sie anschließend auf „Senden“.

Nach erfolgreicher Übertragung besitzt das Empfängerkonto die Berechtigung, das Schloss per Bluetooth zu entriegeln.

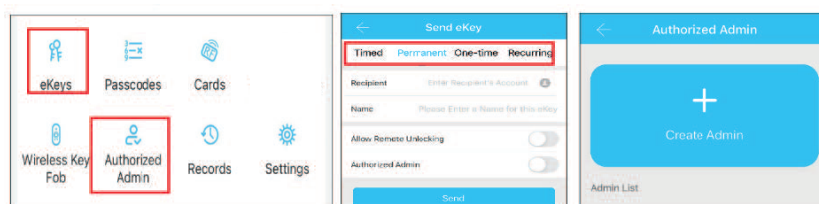

3.4.4. RFID-Karte hinzufügen

Das Schloss unterstützt die Entriegelung mittels RFID-Karten. Bevor eine RFID-Karte zum Entriegeln verwendet werden kann, muss sie zunächst dem Schloss hinzugefügt werden. Der Anlernvorgang muss über die App und in unmittelbarer Nähe des Schlosses durchgeführt werden. Die Gültigkeitsdauer der RFID-Karte kann entweder dauerhaft oder zeitlich begrenzt festgelegt werden.

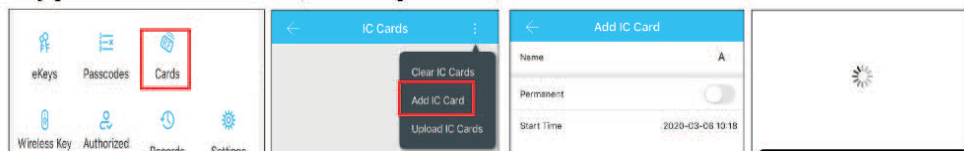

3.4.5. eKeys verwalten

Öffnen Sie den Menüpunkt „eKeys“.

Hier können Sie:

- eKeys löschen,
- eKeys zurücksetzen,
- eKeys versenden,
- Berechtigungen von eKeys ändern,
- sowie das Zutrittsprotokoll des Schlosses einsehen.

3.4.6. PIN-Codes verwalten


Öffnen Sie den Menüpunkt „PIN-Codes“.

Hier können Sie alle erstellten PIN-Codes verwalten, darunter:

- PIN-Codes bearbeiten,
- PIN-Codes löschen,
- PIN-Codes zurücksetzen,
- sowie die Entriegelungsprotokolle der PIN-Codes einsehen.

3.4.8. Zutrittsprotokolle

Öffnen Sie den Menüpunkt „Protokolle“, um die Entriegelungsprotokolle des Schlosses anzuzeigen, wie in der Abbildung dargestellt.

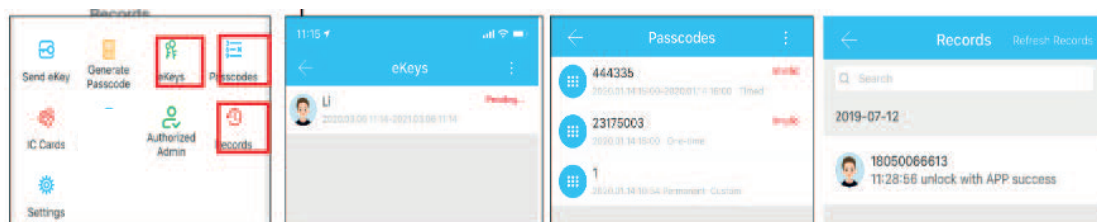

3.5. Verwaltung des Wi-Fi-Gateways (optional)

Das TTLock-Schloss kommuniziert standardmäßig über Bluetooth.

Das Wi-Fi-Gateway dient als Verbindung zwischen dem Schloss und Ihrem WLAN-Netzwerk. Nach der Kopplung mit dem Gateway können Sie unter anderem:

- die interne Uhr des Schlosses aus der Ferne synchronisieren,
- Entriegelungsprotokolle auslesen,
- PIN-Codes aus der Ferne hinzufügen, ändern oder löschen.

3.5.1. Wi-Fi-Gateway hinzufügen

LED-STATUSANZEIGEN




Wenn das Gateway eingeschaltet ist:


- Die LED blinkt abwechselnd rot und blau: Kopplungsmodus, bereit zur Verbindung.
- Blaue LED: Normalbetrieb.
- Rote LED: Keine Netzwerkverbindung.

GATEWAY MIT DER APP KOPPELN


1 Öffnen Sie die TTLock-App.

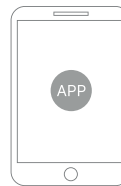


2 Tippen Sie auf das Menüsymbol „≡“

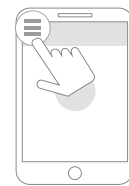


3 Wählen Sie „Gateway“ aus.

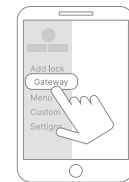

4 Wählen Sie das gewünschte Gateway (z. B. G2) aus.

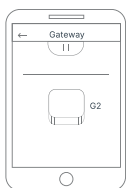

5 Schließen Sie das Gateway an die Stromversorgung an. Die Status-LED beginnt abwechselnd rot und blau zu blinken.



6 Tippen Sie auf das Symbol „+“.



7 Tippen Sie auf „Gateway hinzufügen“.



8 Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein.



9 Tippen Sie auf „Fertig“.



Hinweis: Sollte das Zeitlimit für die Kopplung überschritten werden, trennen Sie das Gateway kurz von der Stromversorgung und starten Sie den Vorgang erneut.

3.5.2. Verwendung

Nach kurzer Zeit zeigt die App alle Schlösser an, die sich in Reichweite des Gateways befinden. Sobald ein Schloss erfolgreich mit dem Gateway verbunden wurde, kann es bequem über das Gateway aus der Ferne verwaltet werden.

4. FAQ

1) Wie kann ich die Entriegelungsprotokolle einsehen?	Die Entriegelungsprotokolle finden Sie im Bereich „Protokolle“ der Hauptoberfläche der App.
2) Warum kann ich das Schloss nach Aktivierung des Durchgangsmodus nicht entriegeln?	Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen des Entriegelungsmodus. Anschließend wird der Durchgangsmodus aktiviert.
3) Wozu dient die automatische Verriegelung?	Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, nach welcher Zeit sich das Schloss nach dem Entriegeln automatisch wieder verriegelt.
4) Der Touchscreen reagiert nach der Installation nicht	a) Überprüfen Sie zunächst, ob die Batterien korrekt eingesetzt wurden und ausreichend geladen sind. b) Entfernen Sie das hintere Schlossgehäuse und prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. c) Sollte das Problem weiterhin bestehen, entfernen Sie das Schlossgehäuse, prüfen Sie, ob die Anschlusskabel eingeklemmt oder beschädigt sind, und schließen Sie sie anschließend erneut an.
5) Der Fingerabdruck kann nicht registriert werden	Überprüfen Sie, ob Ihre Finger sauber sind. Kontrollieren Sie außerdem den Fingerabdrucksensor auf Verschmutzungen oder Rückstände. Prüfen Sie anschließend, ob der Sensor ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie ihn berühren und auf eine Reaktion achten.
6) Warum ist der Energieverbrauch des Smart Locks ungewöhnlich hoch?	a) Hoher Stromverbrauch im Standby-Modus. b) Kurzschluss.
7) Die äußere Türklinke reagiert nach dem Entriegeln nicht, obwohl das Schloss korrekt entriegelt wurde und der Motor ordnungsgemäß funktioniert.	Möglicherweise ist die Kupplungseinheit nicht korrekt positioniert. Überprüfen Sie, ob die Kupplung ordnungsgemäß funktioniert.
8) Nach wie vielen Fehlversuchen wird der PIN-Code gesperrt? Wie lange bleibt die Tastatur gesperrt?	Werden mehr als fünf falsche PIN-Codes hintereinander eingegeben, wird die Tastatur für fünf Minuten gesperrt.

Garantie

Name des Kunden: _____

Telefon _____

Kaufdatum: _____

Produktbezeichnung: _____

Modell: _____

Hinweise

- 1 Bewahren Sie diese Garantiekarte sorgfältig auf. Sie wird im Falle einer Garantieleistung benötigt.
- 2 Für dieses Produkt gilt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum.
- 3 Die Garantie ist weltweit gültig.



SetPin
ICM Software Sp. z o.o.
Gen. Władysława Sikorskiego 26
53-659 Wrocław
Polen

USt-IdNr.: 8971846991
E-Mail: kontakt@setpin.pl
Tel.: +48 530 126 762